




## La Tegola "ANTIGRANDINE" e Leggera

Istruzioni per la posa:

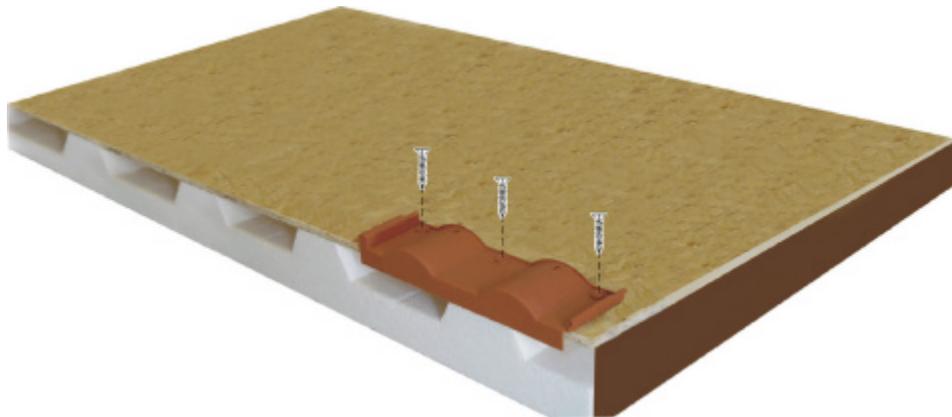

Preparare il fondo adatto al fissaggio delle tegole, che può essere composto dal tradizionale assito oppure da fogli di compensato fenolico OSB3 o ancora mediante listellatura.

Il passo della listellatura varia in base al modello di tegola, ed è la seguente:

modello **Portoghese St** ha un passo di **30,5cm**;

modello **Portoghese LX** ha un passo di **31cm**;


modello **Liberty ST** ha un passo di **33,5 cm**;

Interporre tra il piano di appoggio e le tegole un manto di protezione, si può stendere un telo freno vapore o se si preferisce una guaina bituminosa.

Procedere da destra verso sinistra partendo dalla base del tetto (linea canale), fissare come da figura gli elementi start up con viti mordenti per legno e proseguire in linea orizzontale verso sinistra.


E, possibile distanziare leggermente l'elemento start up rispetto al listone di fissaggio previsto per il canale nella misura di 1/2 cm, eventualmente aiutandosi con un listello.

Questo accorgimento, oltre che a favorire una micro-ventilazione sottotegola, permette di far fruire in maniera corretta l'acqua nel canale, evitando un ritorno della stessa.

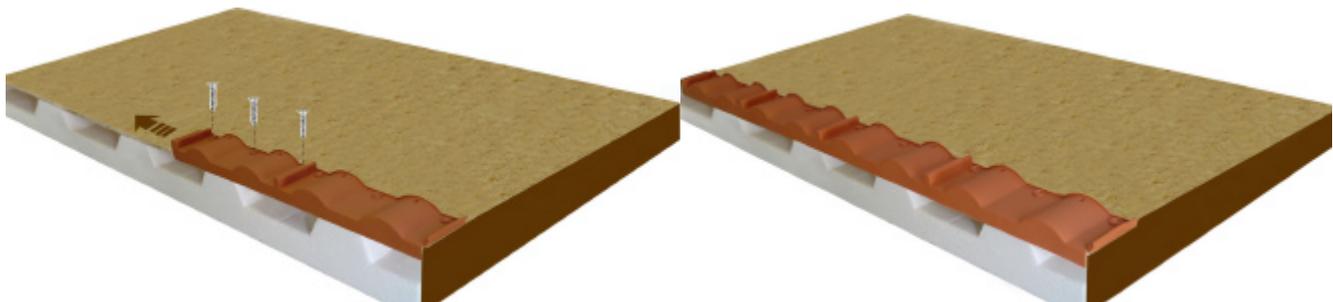


Continuare fino al completamento della falda.

Tagliare l'eccedenza dell'elemento start up nel qual caso dovesse fuoriuscire dalla struttura.

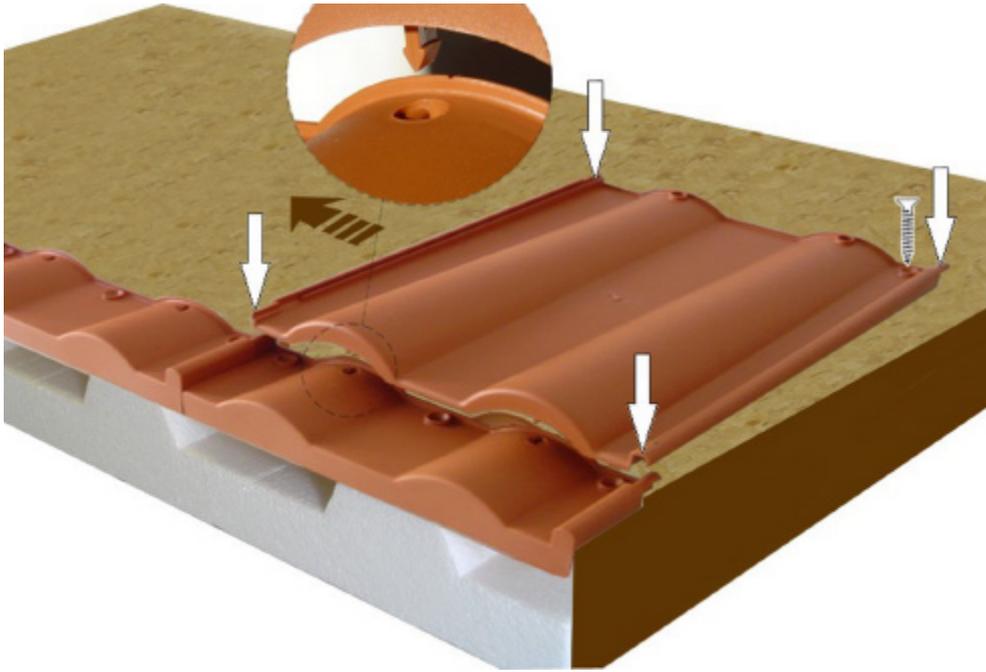

Proseguire ora con la posa delle tegole: appoggiare la tegola all'elemento start up, facendo attenzione a far combaciare gli appositi incastri (come da figura).  
Con l'ausilio di una mazzetta in gomma, dare un colpo secco in riferimento all'incastro, in modo da far agganciare lo stesso.

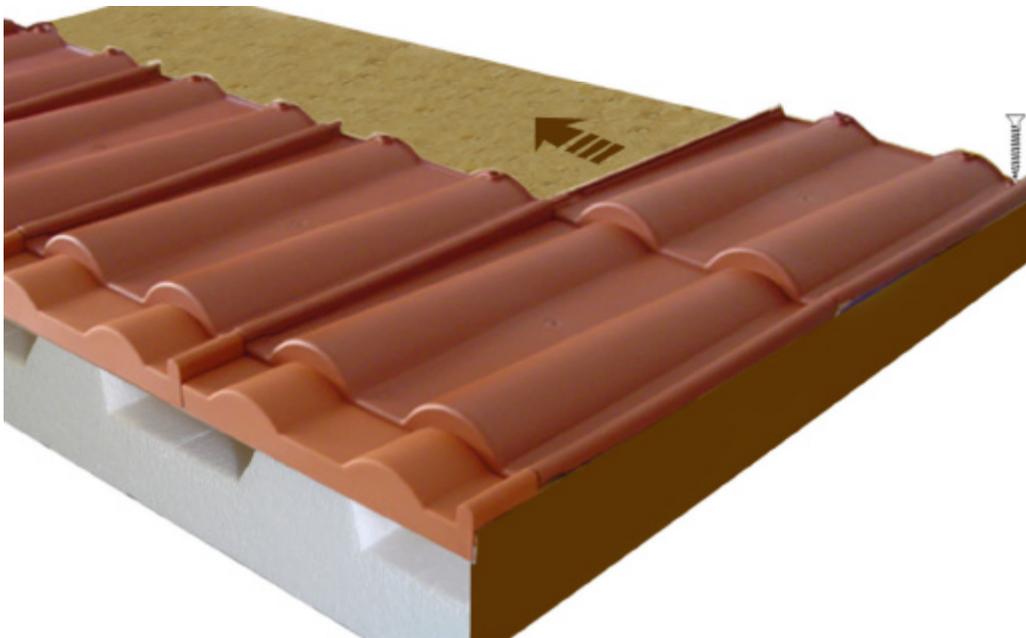

Procedere come al punto precedente ripetendo l'operazione fino alla completa copertura del tetto.  
In caso di sbordo eccedente della tegola in linea di colmo, provvedere al taglio.